



Eco – Baño


SISTEMA DE SANEAMIENTO SECO **PORTÁTIL**

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE E INSTALACIÓN


Los diagramas no son a escala, y las dimensiones deben utilizarse solo como una guía (pueden variar debido al proceso de moldeo).




DIAGRAMA DE ENSAMBLAJE

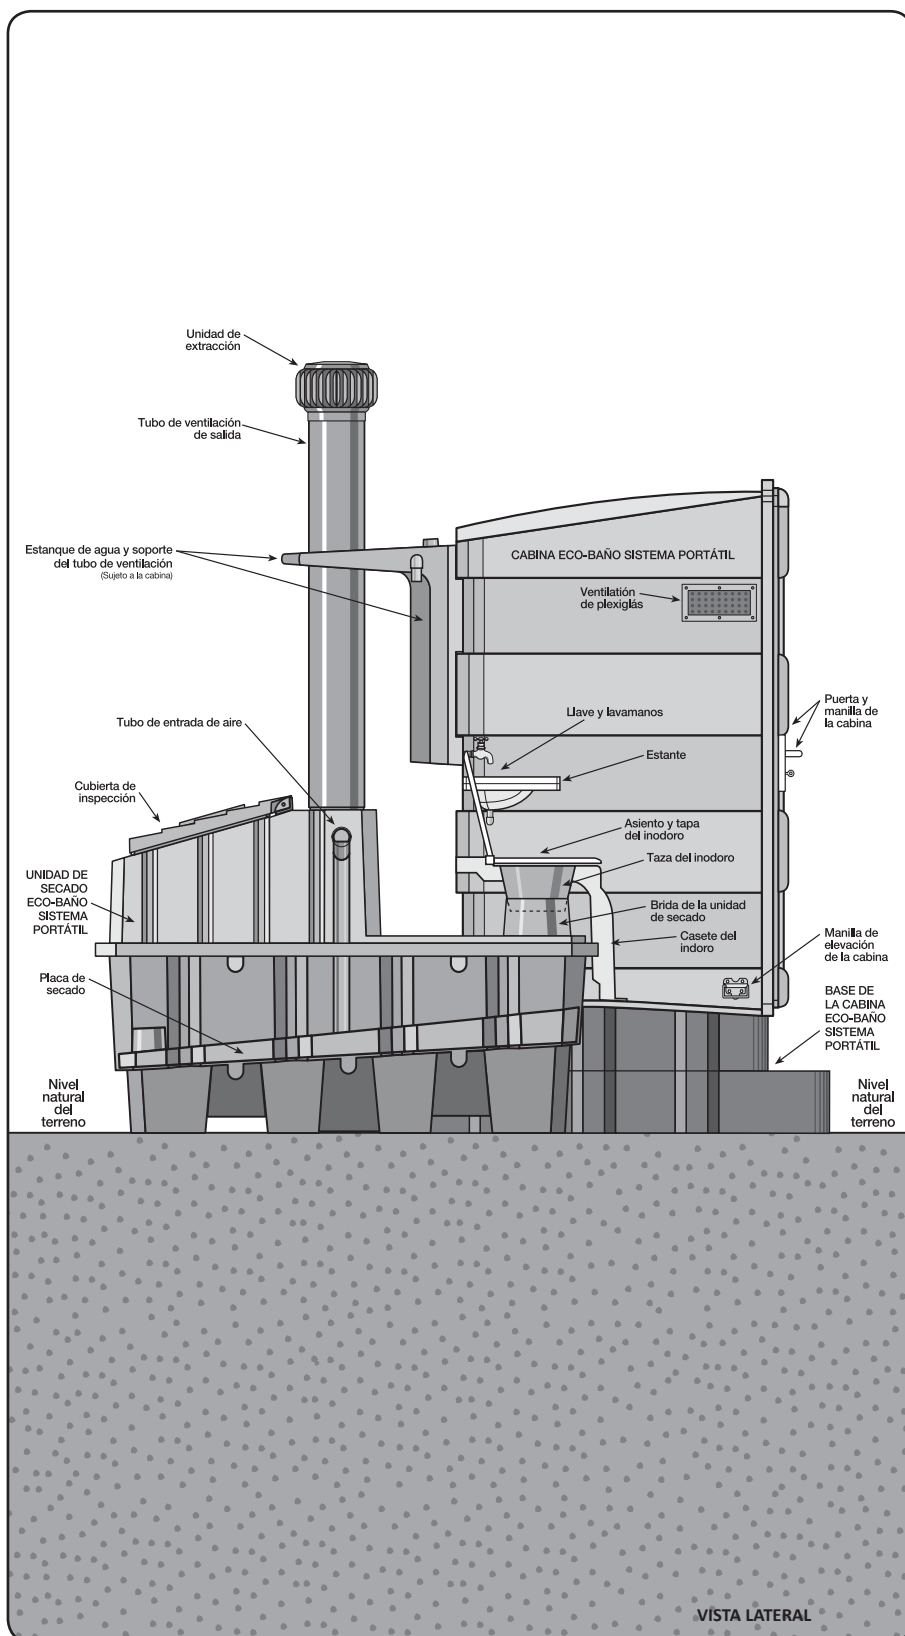

LISTA DE PIEZAS

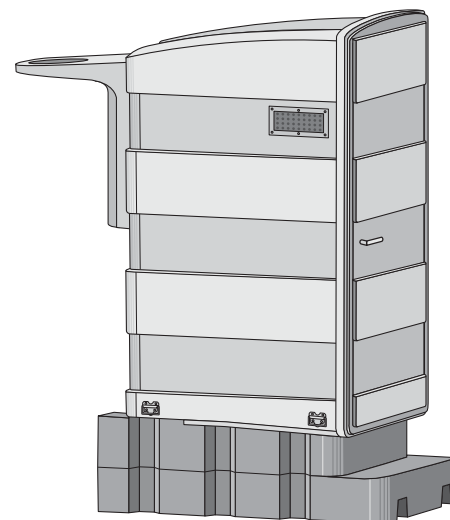


1. Cabina de inodoro portátil y unidad de base.

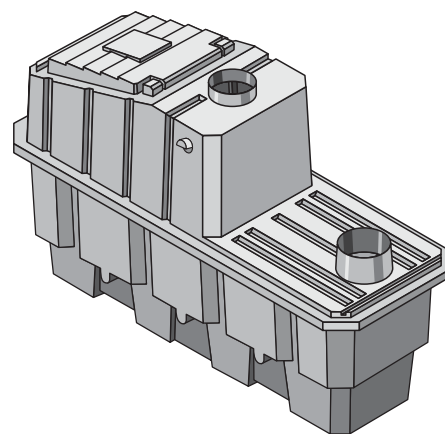

2. Unidad de secado portátil.



3. Unidad de extracción portátil y tubo de ventilación.

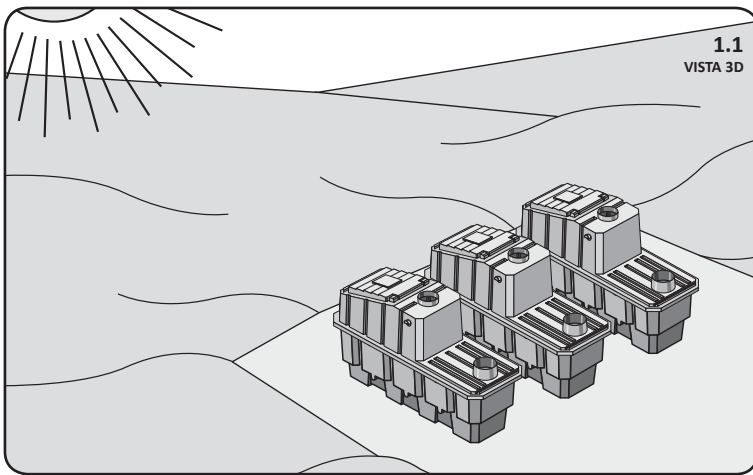


1: INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE DE LA UNIDAD ECO-BAÑO PORTÁTIL

NOTA: Al seleccionar una ubicación para el sistema de saneamiento seco portátil Eco-Baño Portátil, asegúrese de que la(s) unidad(es) de secado reciba(n) la mayor cantidad de luz solar..


- 1.1 Asegúrese de que el área de la superficie de ubicación seleccionada se encuentre compacta, nivelada y libre de escombros y piedras.

Coloque la(s) unidad(es) de secado donde sea necesario en la superficie llana y limpia.

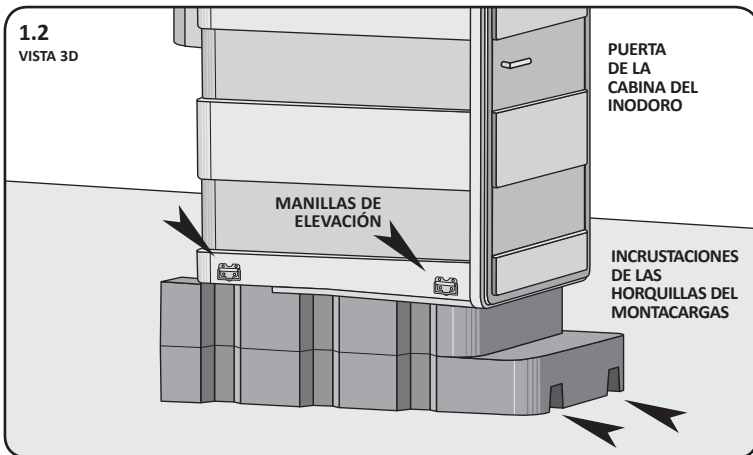


- 1.2 Después de colocar la unidad de secado, maniobre la cabina del inodoro y la unidad de base con 4 personas utilizando las 4 manillas de elevación colocadas en las esquinas inferiores de la cabina.

[Nota: Puede utilizarse un montacargas (si se encuentra disponible en el sitio) para levantar la cabina del inodoro y la unidad de base; las horquillas del montacargas pueden maniobrase en las incrustaciones del extremo de la base donde se encuentra la puerta de la cabina del inodoro].

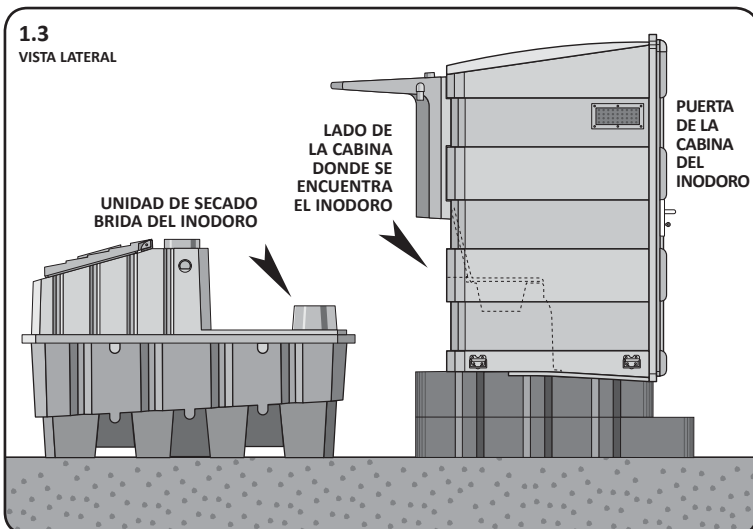


- 1.3 Antes de encajar la cabina del inodoro con la unidad de secado, asegúrese de que el lado de la cabina en donde se encuentra el inodoro esté ubicado en el lado de la unidad de secado en donde se encuentra la brida del inodoro.

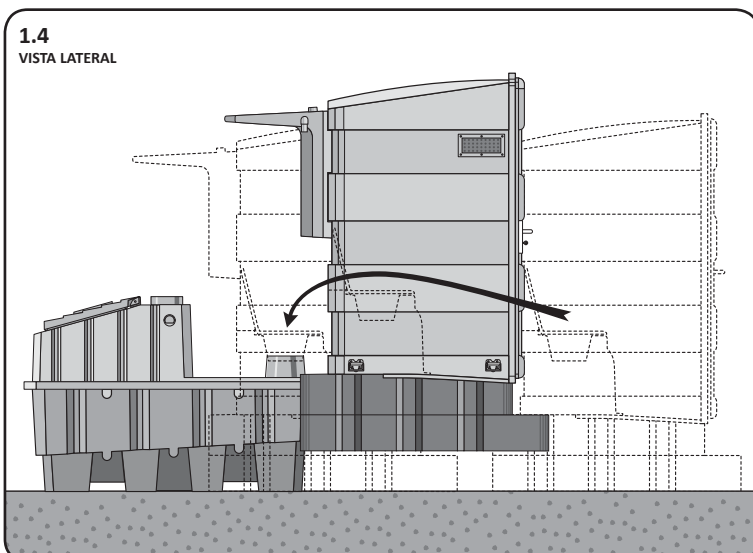

- 1.4 Coloque la cabina del inodoro en la unidad de secado elevando la cabina del inodoro a la altura suficiente para que quepa sobre la brida del inodoro en la unidad de secado. Cuando esté en posición sobre la brida del inodoro, baje la cabina del inodoro hasta el nivel del suelo.


Desde el interior de la cabina del inodoro, mirando a través del inodoro, asegúrese de que la taza del inodoro se encuentre encajada en la brida del inodoro de la unidad de secado. Si no está en la posición correcta, vuelva a elevar la cabina del inodoro y manióbrela hasta alcanzar la posición correcta.

1.5
VISTA LATERAL

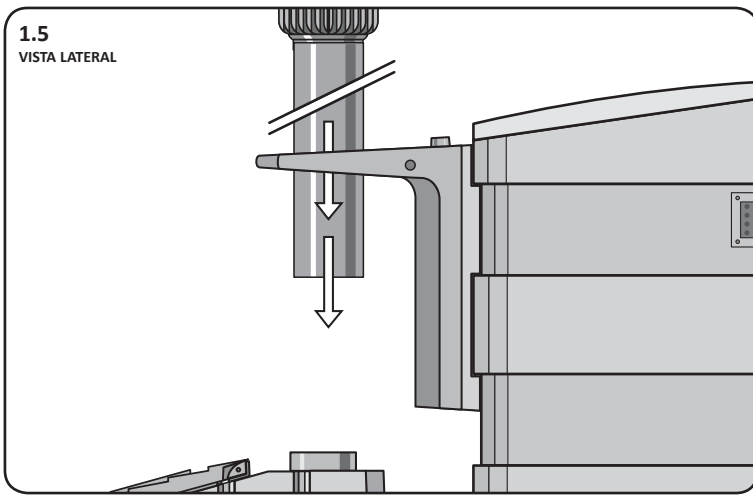


1.5 Baje la tubería de ventilación, con la unidad de extracción en la parte superior a través de la parte superior del soporte del tubo de ventilación, que se amolda al tanque de agua y se encaja en la cabina del inodoro.

1.6
VISTA LATERAL

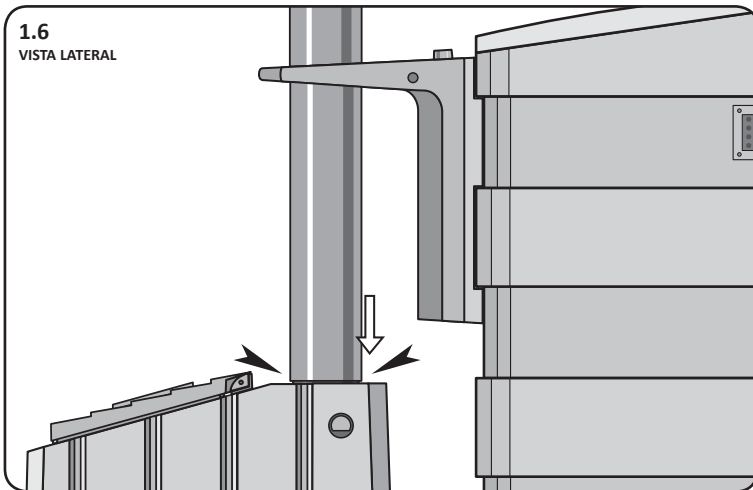


1.6 Baje la parte inferior del tubo de ventilación de salida sobre la brida de la unidad de secado y asegúrese de que el borde inferior del tubo de ventilación de salida quede al ras con la parte superior de la unidad de secado.

1.7
VISTA
FRONTAL
3D

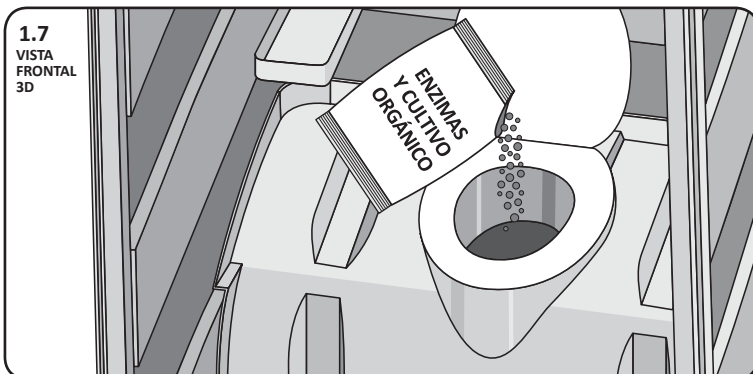

1.7 Abra la bolsa del cultivo orgánico y el sobre de enzimas y vacíe el contenido de ambos a través de la taza del inodoro.

1.8
VISTA
FRONTAL
3D

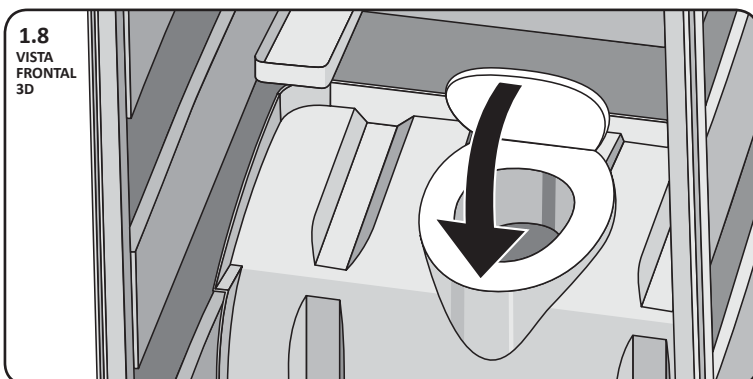

1.8 Mantenga la tapa del asiento del inodoro cerrada en todo momento cuando el inodoro no esté en uso.

**EL INODORO SE ENCUENTRA AHORA
LISTO PARA USARSE**

Tenga en cuenta que Enviro Options no se hace responsable por el ensamblaje y la instalación incorrectos o por el incumplimiento de las especificaciones requeridas.

Este Manual goza de la protección de los derechos de propiedad intelectual en virtud del Convenio de Berna. En términos de la Ley de Derechos de Propiedad Intelectual, No. 98 de 1978, ninguna parte de este Manual puede reproducirse o transmitirse de ninguna forma ni por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidos fotocopias, grabaciones o cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información, sin permiso por escrito del propietario.

Si necesita cualquier tipo de información adicional o ayuda, llame al siguiente número:

ECOVIT

Tel: +56 2 2897 7758

Tel: +56 9 4077 8913

Email: ventas@ecovit.cl







Eco – Baño

SISTEMA DE SANEAMIENTO SECO **PORTÁTIL**


PLANOS Y DIMENSIONES
DE INGENIERÍA

Los diagramas no son a escala, y las dimensiones deben utilizarse solo como una guía (pueden variar debido al proceso de moldeo).




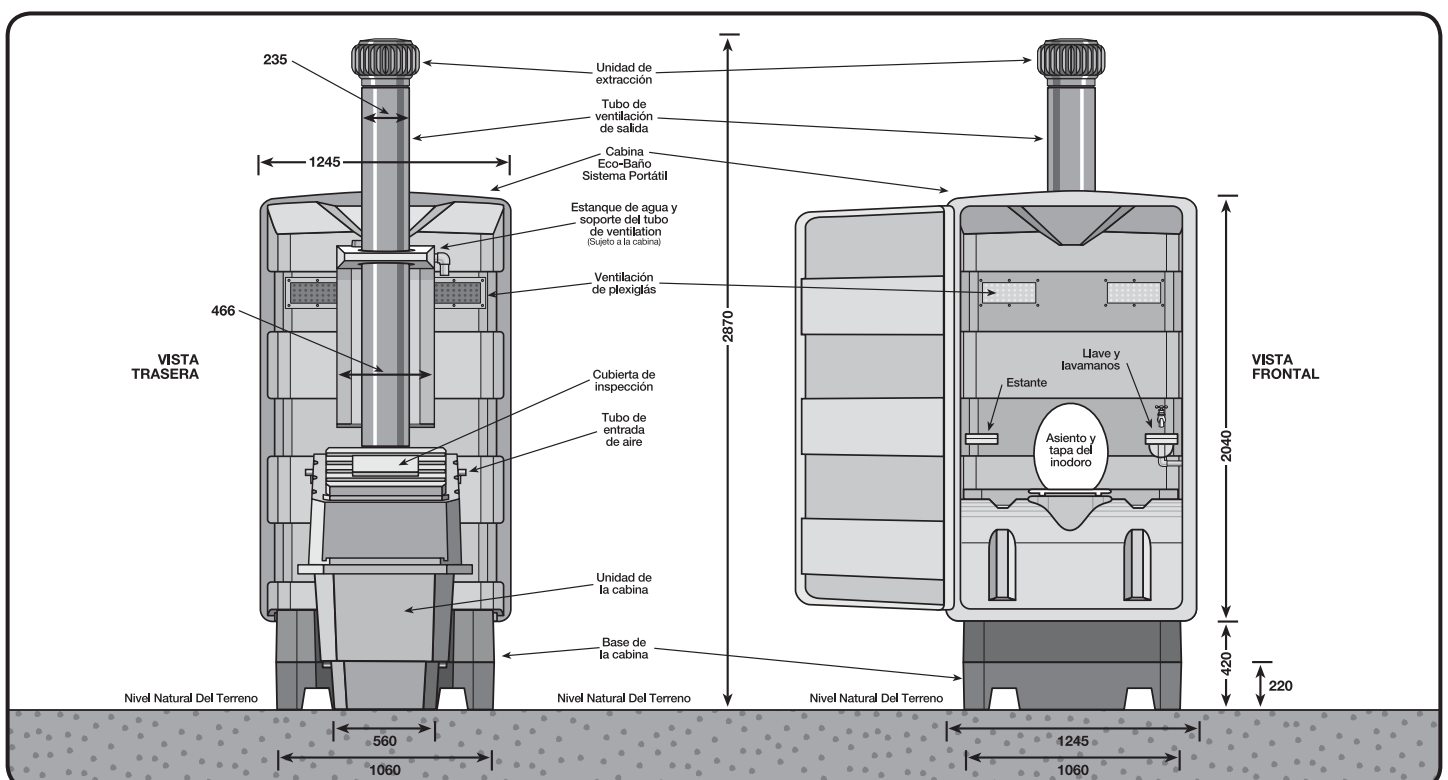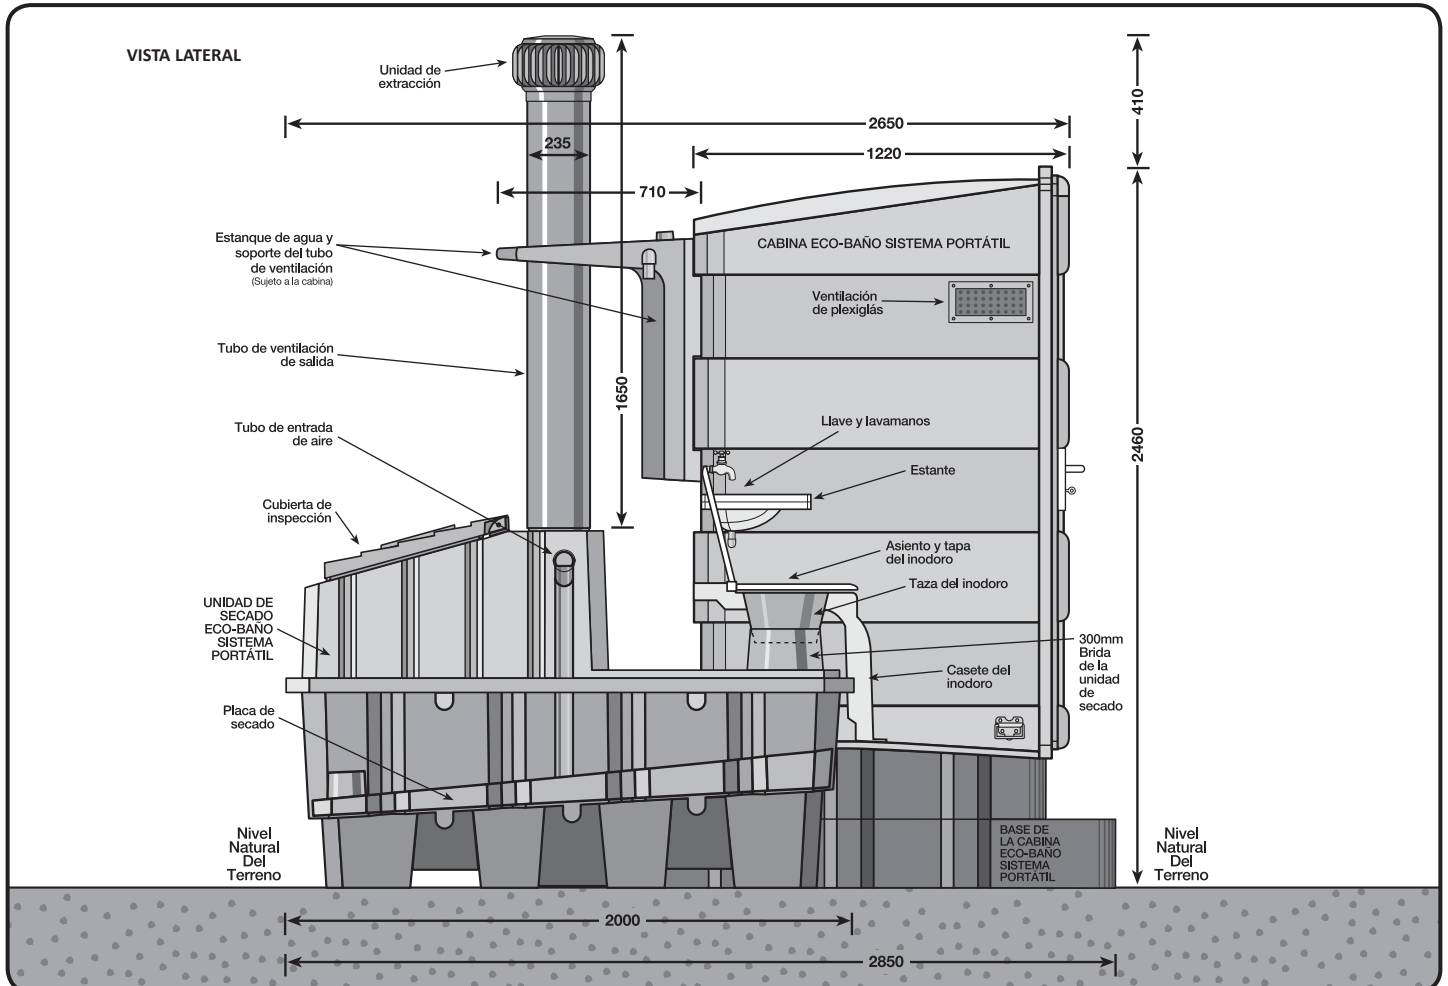


VISTA SUPERIOR

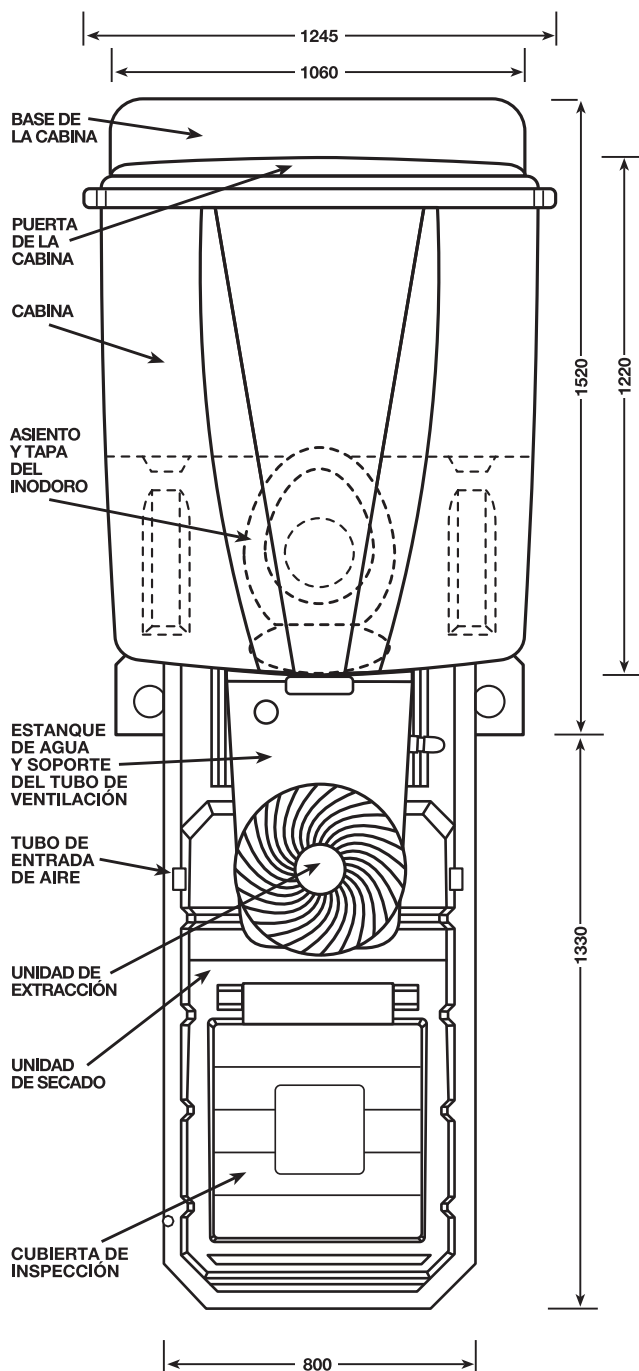

VISTA DESDE UN EXTREMO DE LA UNIDAD DE SECADO

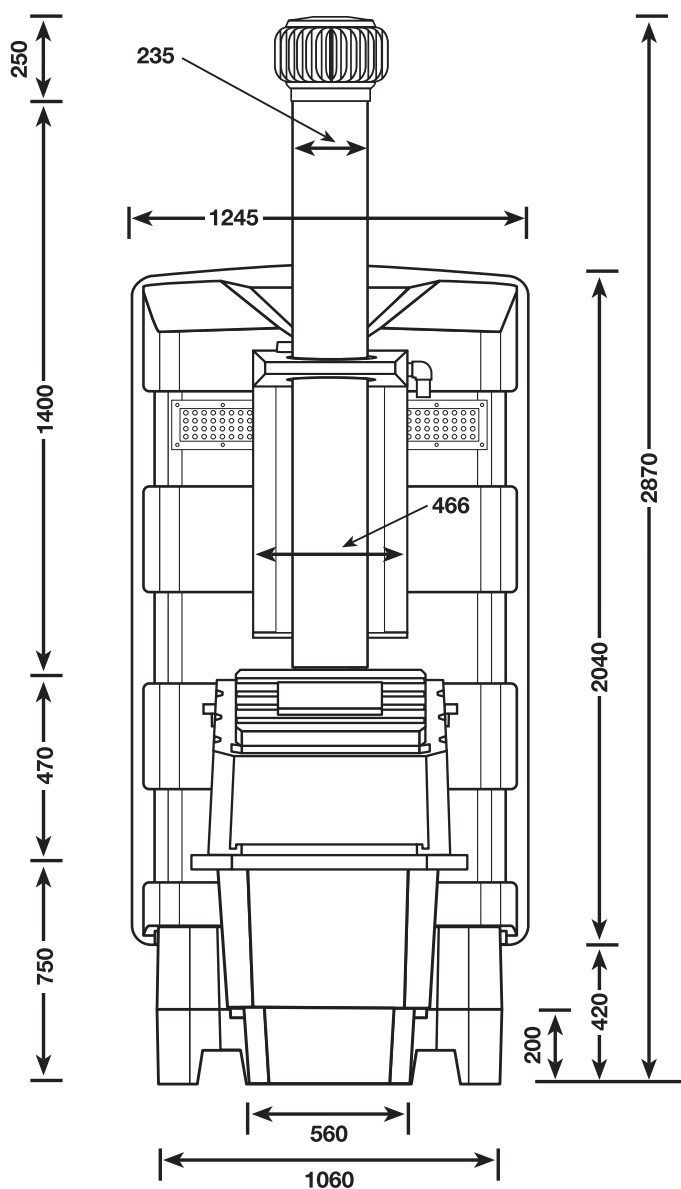

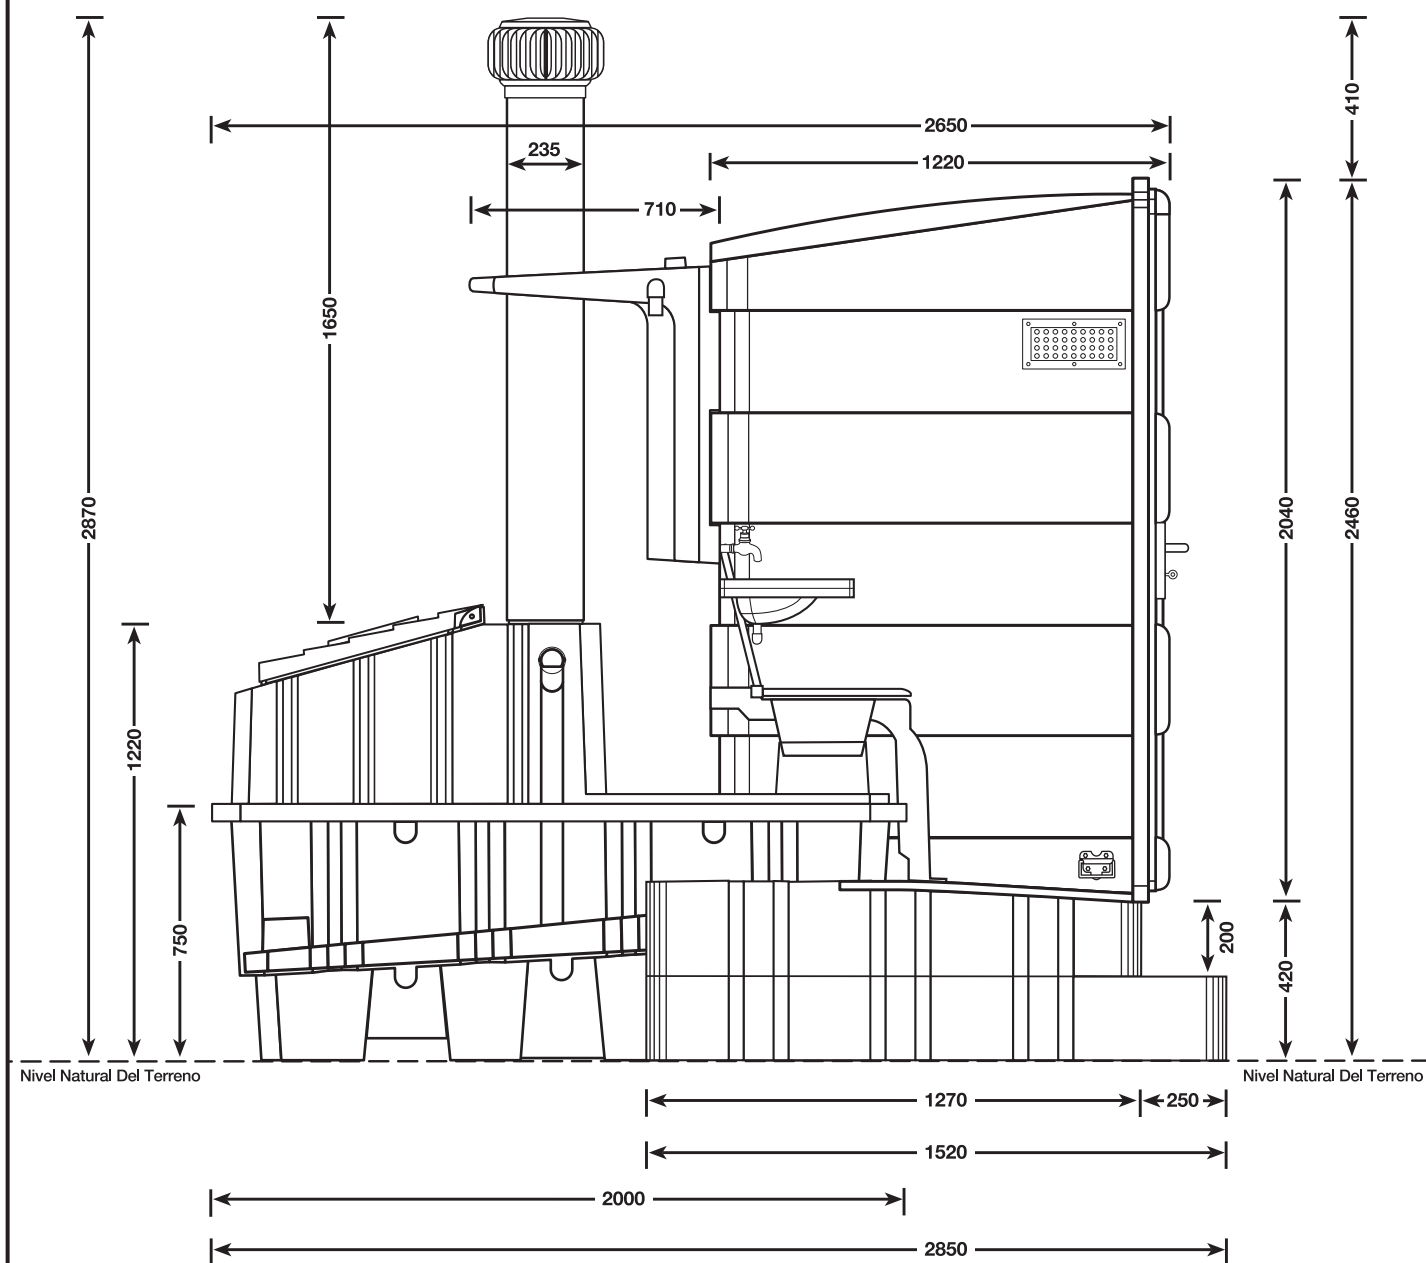

Tenga en cuenta que Enviro Options no se hace responsable por el ensamble y la instalación incorrectos o por el incumplimiento de las especificaciones requeridas.

Este Manual goza de la protección de los derechos de propiedad intelectual en virtud del Convenio de Berna. En términos de la Ley de Derechos de Propiedad Intelectual, No. 98 de 1978, ninguna parte de este Manual puede reproducirse o transmitirse de ninguna forma ni por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidos fotocopias, grabaciones o cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información, sin permiso por escrito del propietario.

Si necesita cualquier tipo de información adicional o ayuda, llame al siguiente número:

ECOVIT

Tel: +56 2 2897 7758

Tel: +56 9 4077 8913

Email: ventas@ecovit.cl